

## Guía de Instalación



## CUIDADOS EN LA INSTALACION Y USO DEL PRODUCTO

- Gracias por elegir nuestras mamparas
- Asegurar su normal uso, prolongará la vida de su producto.
- Lea atentamente las instrucciones de instalación y emplee personal calificado para dicha tarea.

## Indice

1_ Herramientas necesarias	3
2_ Piezas y accesorios incluidos	4
3_ Procedimiento de instalación	5-6

Nota: En Gorena Agua nos dedicamos a mejorar nuestros productos día a día. Esto podría hacer que alguna pieza haya sido reemplazada por una superior y diferir esta guía de su modelo actual.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente de este tipo.








## Herramientas necesarias (no incluidas)

<u>Nombre</u>	<u>Herramienta</u>
Nivel	
Cinta Métrica	
Destornillador phillips	
Destornillador Plano Chico	
Tijera	
Taladro	
Mechas 5 mm	
Mechas 6 mm	
Marcador	


## Piezas y Accesorios incluidos

	<u>Nombre</u>	<u>Accesorio</u>	<u>U.</u>
1	Vidrio		3
2	Perfil vertical		3
3	Soporte brazo		2






## Procedimiento de instalación

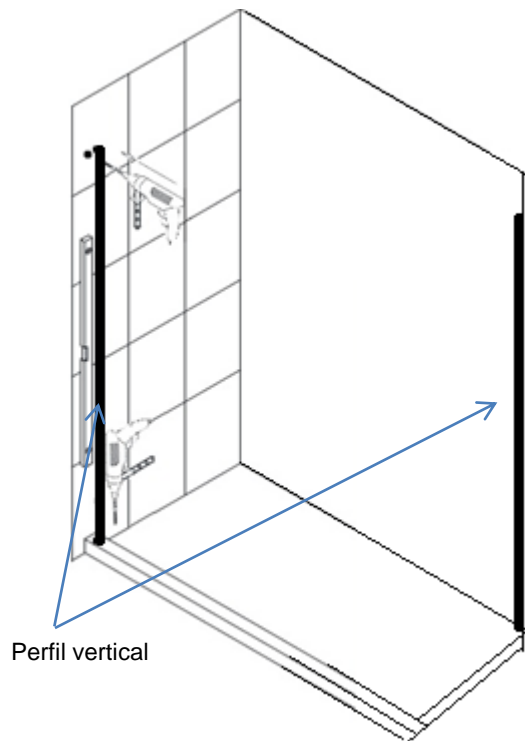


Perfil vertical

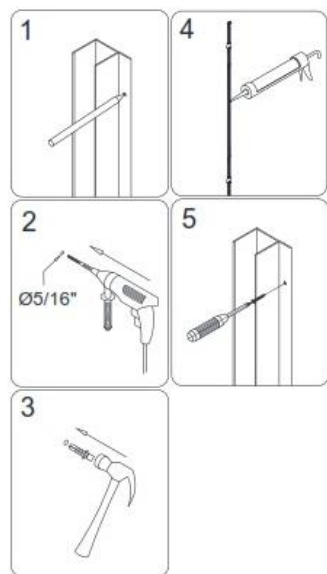

Medir con los perfiles verticales y perforar la pared siguiendo los orificios del mismo y atornillar.

## Procedimiento de instalación

Siliconar internamente el perfil vertical y la parte superior (piso, receptáculo) de donde se colocaran los vidrios y colocarlos. El vidrio chico debe unirse con el otro a través del perfil vertical L.

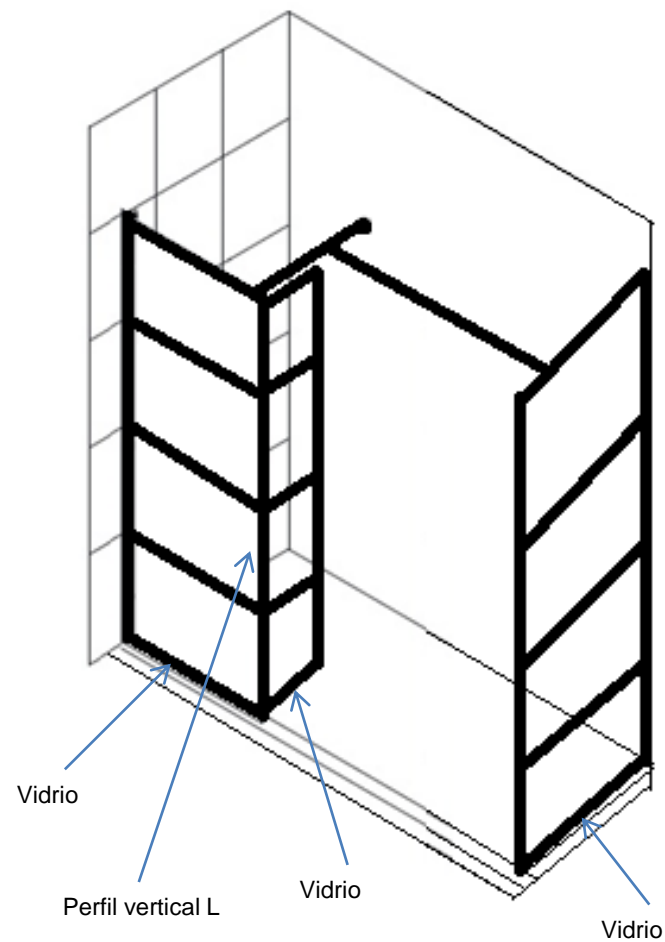

Vidrio

Perfil vertical L


Vidrio

Vidrio





## Procedimiento de instalación

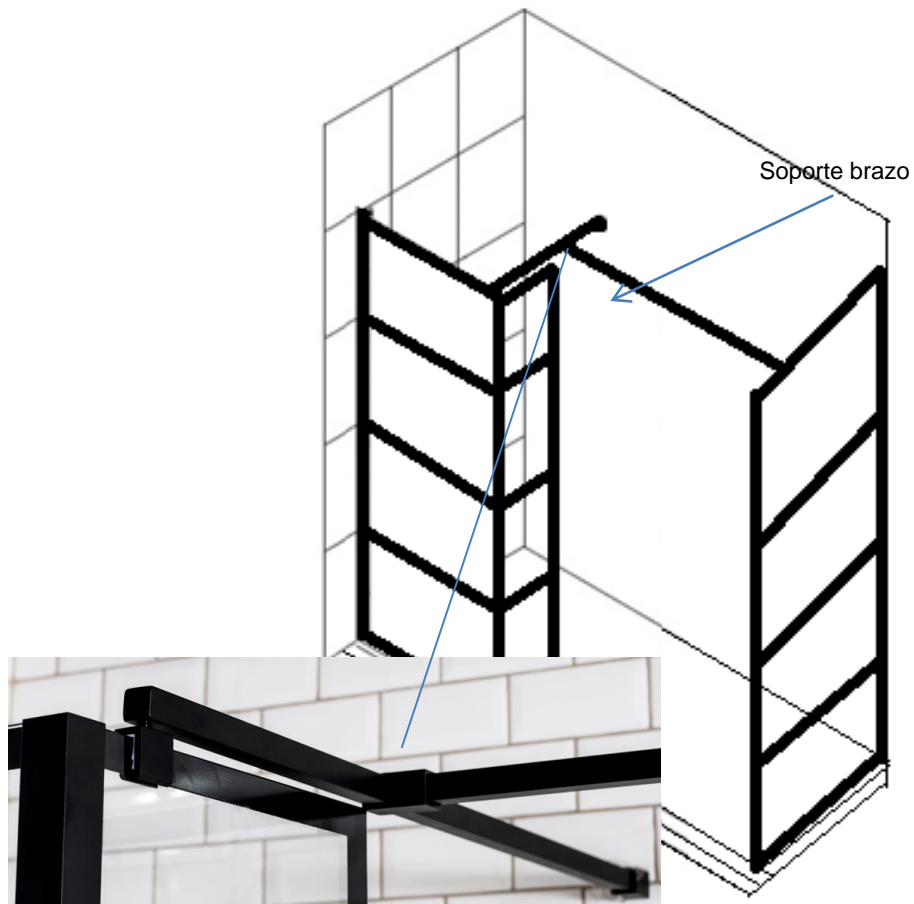

Instalar 1 soporte brazo perforando y atornillando el extremo rectangular a la pared y encastrando el extremo U al vidrio. Encastrar el otro de la misma manera al vidrio y el otro extremo al soporte brazo ya instalado como indica la foto.

## Procedimiento de instalación

