

BOX BOX DE DUCHA

**BLACKFON
NT**

 **Gorena**

Guía de Instalación



CUIDADOS EN LA INSTALACION Y USO DEL PRODUCTO

- Gracias por elegir nuestro Box de Ducha
- Asegurar su normal uso, prolongará la vida de su producto.
- Lea atentamente las instrucciones de instalación y emplee personal calificado para dicha tarea.

Indice

1_ Herramientas necesarias	3
2_ Piezas y accesorios incluidos	4
3_ Procedimiento de instalación	5-8

Nota: En Gorena Agua nos dedicamos a mejorar nuestros productos día a día. Esto podría hacer que alguna pieza haya sido reemplazada por una superior y diferir esta guía de su modelo actual.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente de este tipo.















Herramientas necesarias (no incluidas)

Nombre	Herramienta
Nivel	
Cinta Métrica	
Llave francesa	
Destornillador phillips	
Tijera	
Silicona	
Taladro	
Mechas 3 mm	
Mechas 6 mm	
Marcador	


Piezas y Accesorios incluidos

Nombre	Accesorio	U.
Receptáculo 5cm.		1
Vidrio fijo		1
Vidrio fijo con perfil (SOLO modelo BLACKFON180NT)		1
Puerta		1
Perfil vertical		2
Perfil circular con punteras		1
Brazo de pared		2
Burlete cierre magnético		2
Escobilla		1
Manija		1





Procedimiento de instalación

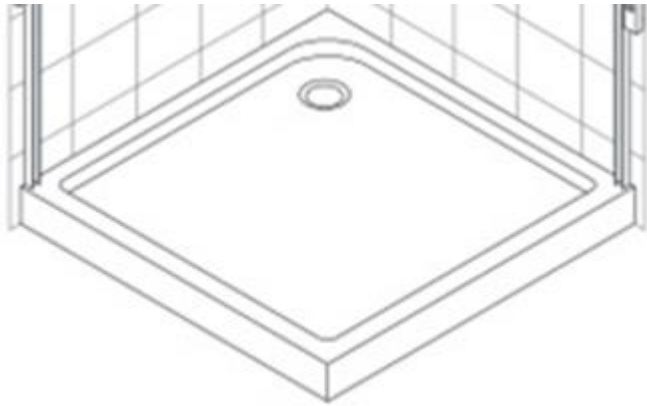

El receptáculo debe ser colocado en obra, ya que el mismo debe tener una cama de cemento y el desagüe tiene que estar en el orificio del mismo.

Procedimiento de instalación

- Atornillar los perfiles verticales habiendo medido anteriormente y calculado las distancias necesarias.
- Siliconar el perfil internamente y colocar el vidrio fijo individual y el vidrio fijo unido a la puerta pivot.
- Fijar ambos brazos curvos de seguridad encastrándolos en los vidrios fijos y atornillándolos a la pared.





Procedimiento de Instalación

- Colocar la manija, escobilla e imanes



7

Procedimiento de instalación

- Sellar todos los bordes del Box con silicona transparente neutra, dejar secar por 24 hs.



8