

RODAS

MAMPARA 2 HOJAS



Guía de Instalación



CUIDADOS EN LA INSTALACION Y USO DEL PRODUCTO

- Gracias por elegir nuestras mamparas
- Asegurar su normal uso, prolongará la vida de su producto.
- Lea atentamente las instrucciones de instalación y emplee personal calificado para dicha tarea.

Indice

1_ Herramientas necesarias	3
2_ Piezas y accesorios incluidos	4
3_ Procedimiento de instalación	5-8


Nota: En Gorena Agua nos dedicamos a mejorar nuestros productos día a día. Esto podría hacer que alguna pieza haya sido reemplazada por una superior y diferir esta guía de su modelo actual.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente de este tipo.













Herramientas necesarias (no incluidas)

<u>Nombre</u>	<u>Herramienta</u>
Nivel	
Cinta Métrica	
Destornillador phillips	
Tijera	
Silicona	
Taladro	
Mechas 3 mm	
Mechas 6 mm	
Marcador	



Piezas y Accesorios incluidos

	<u>Nombre</u>	<u>Accesorio</u>	<u>U.</u>
1.1	Puerta Vidrio		1
2.1	Perfil U Vertical		1
2.2	Perfil C Vertical		1
2.3	Bisagra		2
3.1	Escobilla		1
4	Tornillos 4' 16mm / 10mm Tarugos 6mm		2
1.2	Vidrio Fijo		1
2.4	Soporte de Pared		1







Procedimiento de instalación

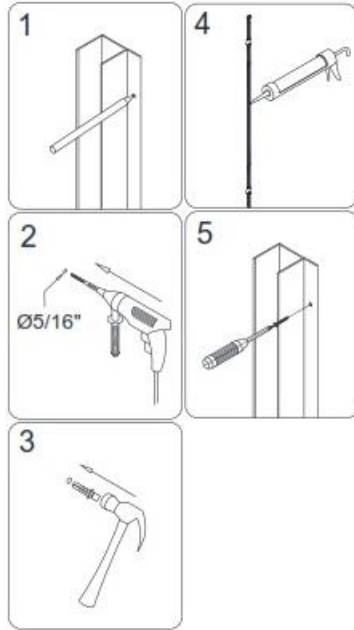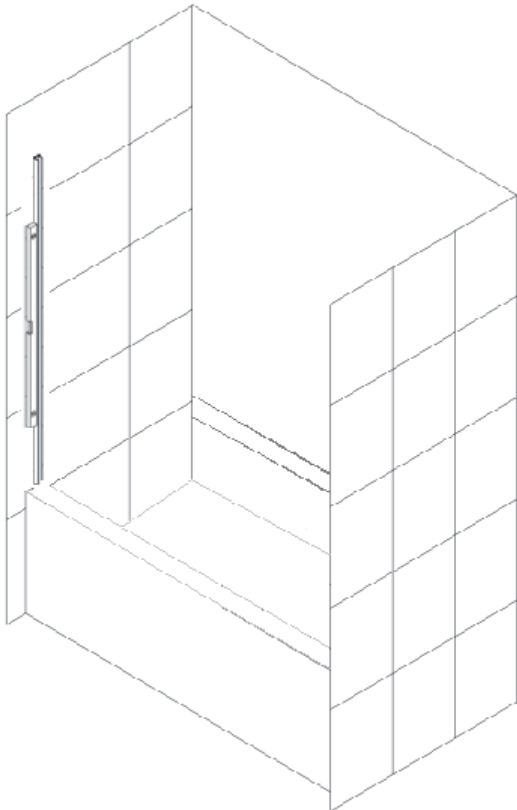


Presentar el Perfil U Vertical (2.1) sobre el borde de la bañera, nivelar y marcar los orificios para hacer las perforaciones con mecha de 6 mm, colocar los tarugos, previamente poner silicona detrás del perfil U vertical (2.1) y luego amurarlo a la pared

Procedimiento de instalación

Colocar una de las bisagras (2.3) en el perfil mas chico del vidrio fijo (1.2). Atornillarla en la que va a ser la parte inferior del mismo. Colocar el burlete U también en el lado inferior del vidrio.

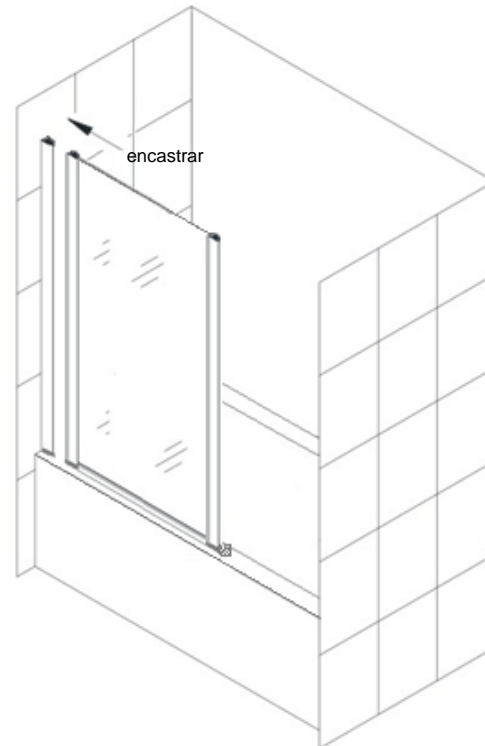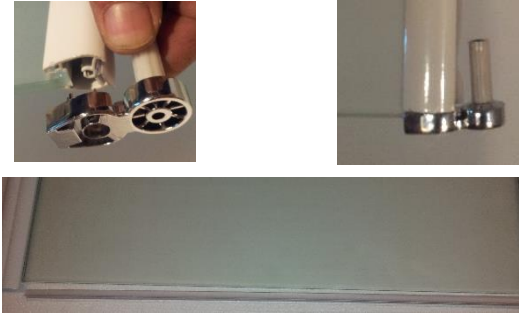


Encastrar el perfil del vidrio fijo (1.2) por fuera del perfil U vertical (2.1) amurado previamente. Perforar con una mecha de 3 mm desde el lado interno del perfil C vertical (2.2) del vidrio fijo (1.2) y el perfil U (2.1); y unirlos con un tornillo en la parte superior e inferior.

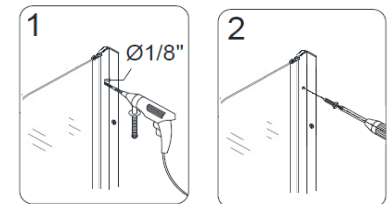



Procedimiento de instalación

Apoyar la puerta de vidrio (1.1) sobre la bisagra (2.3) ya colocada en la parte inferior del vidrio fijo (1.2), colocar la bisagra (2.3) superior y atornillar.

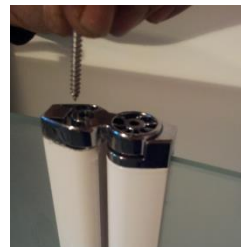

Colocar la escobilla (3.1) en la parte inferior de la puerta de vidrio (1.1)



Procedimiento de instalación

Volver a repasar con silicona el perfil U vertical (2.1) y los bordes del vidrio fijo (1.2) que apoya en la bañera para evitar pérdidas de agua.



Tener en cuenta que la mampara NO ES DE AIRE, por lo cual la bisagra tiene que apoyar en su totalidad en la bañera. Para una mayor seguridad, viene incluido en el producto el soporte de pared (2.4) para asegurar el vidrio fijo.

