

# TORONTO

BOX DE DUCHA



## Guía de Instalación y Uso



## CUIDADOS EN LA INSTALACION Y USO DEL PRODUCTO

- Gracias por elegir nuestro Box de Ducha
- Asegurar su normal uso, prolongará la vida de su producto.
- Lea atentamente las instrucciones de instalación y emplee personal calificado para dicha tarea.

## Indice

1_ Herramientas necesarias	3
2_ Piezas y accesorios incluidos	4
3_ Procedimiento de instalación	5-12



Nota: En Gorena Agua nos dedicamos a mejorar nuestros productos día a día. Esto podría hacer que alguna pieza haya sido reemplazada por una superior y diferir esta guía de su modelo actual.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente de este tipo.








## Herramientas necesarias (no incluidas)

Nombre	Herramienta
Nivel	
Cinta Métrica	
Llave francesa	
Destornillador phillips	
Tijera	
Silicona	
Taladro	
Mechas 3 mm	
Mechas 6 mm	
Marcador	


## Piezas y Accesorios incluidos

	Nombre	Accesorio	U.
1	Receptáculo		1
2.1	Vidrio fijo		2
2.2	Puerta		2
3.1	Perfil U Vertical		2
3.2	Perfil C Vertical		2
3.3	Riel horizontal superior		2
3.4	Riel horizontal inferior		2
4	Puntera esquina		2
5.1	Burlete cierre magnético		1
5.2	Escobilla		1
5.3	Burlete U siliconado		1
6	Tornillos 4' 16mm / 10mm		1
7	Tope de rueda		2
8	Rueda		1
9	Manijas		2





## Procedimiento de instalación


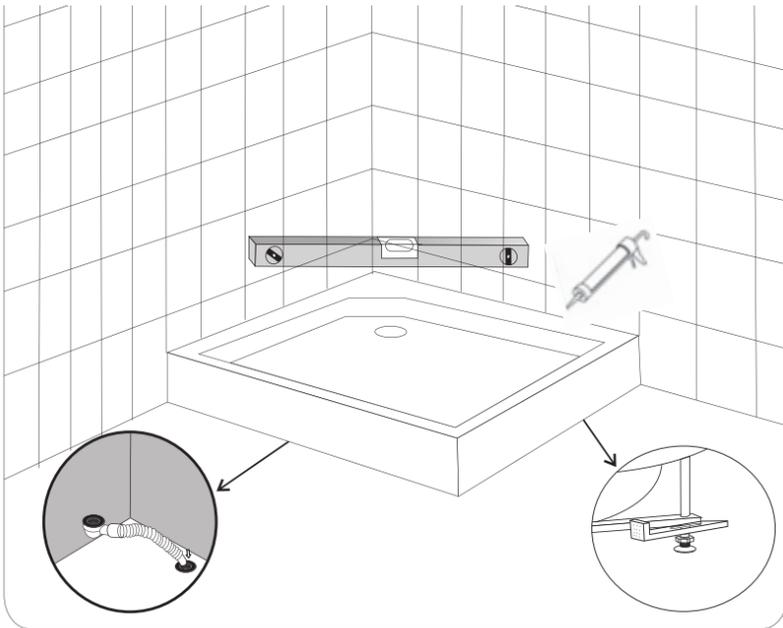


Ubicar el receptáculo en el ángulo y dejarlo nivelado ajustando las patas roscadas, evitando movimientos.

Ajustar el sifón y conectar el flexible al desagüe.

**Si adquirio el box con un receptáculo de 5cm, el mismo debe instalarse en obra.**

## Procedimiento de instalación

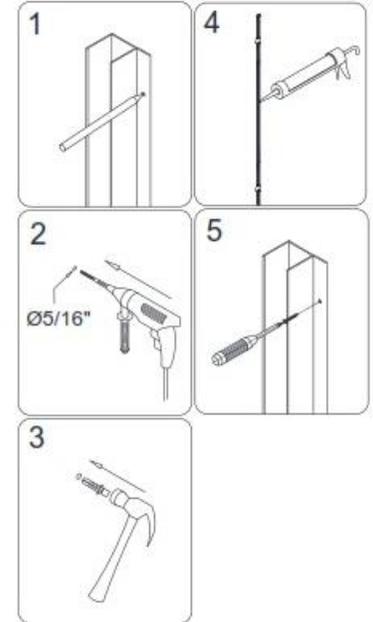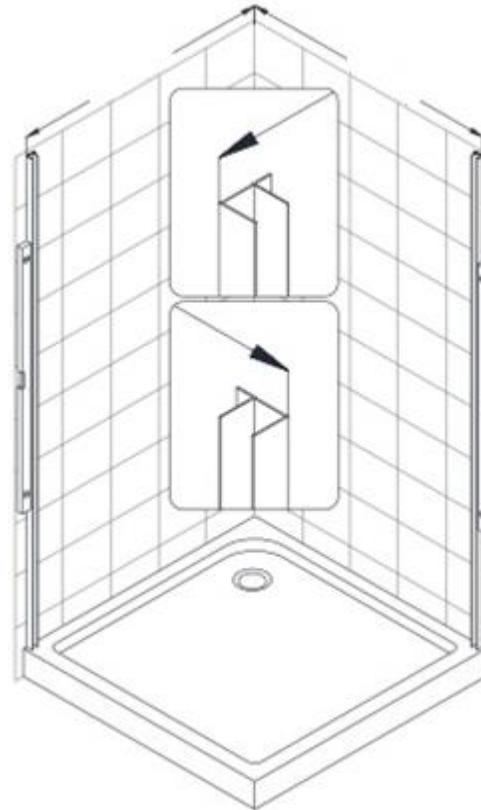

Presentar los Perfiles U Verticales sobre las esquinas del receptáculo nivelando y encuadrando, marcar los orificios para hacer las perforaciones con mecha de 6 mm, colocar los tarugos, previamente poner silicona detrás de los perfiles U y luego amurarlos a las paredes






## Procedimiento de Instalación

Armar el marco atornillando los Perfiles C Vertical con los Rieles horizontal superior e inferior


Unir los Rieles horizontal superiores e inferiores con las Punteras esquina, encastrándola y perforando con mecha de 3 mm para colocar un tornillo a cada lado.

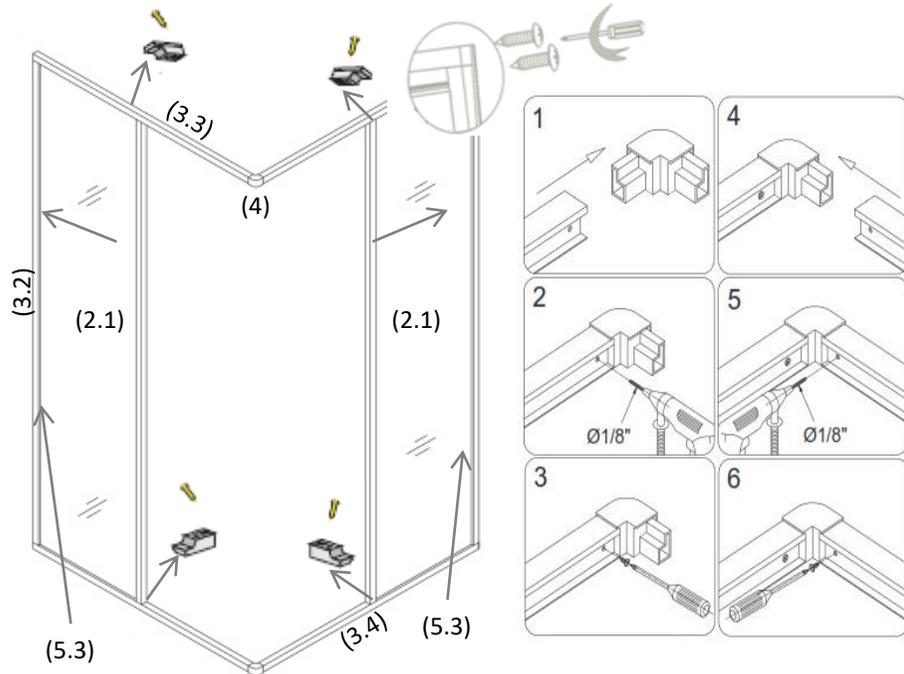

Colocar los Vidrios fijos, con el burlete U siliconado en el borde posterior, presionando para encastrarlos en los perfiles C verticales. En el borde anterior sujetar el vidrio con los soportes L , atornillándolos sobre los rieles horizontal.

## Procedimiento de instalación



Apoyar el marco del Box armado, sobre el receptáculo y encastrarlo dentro de los perfiles U verticales amurados a la pared.

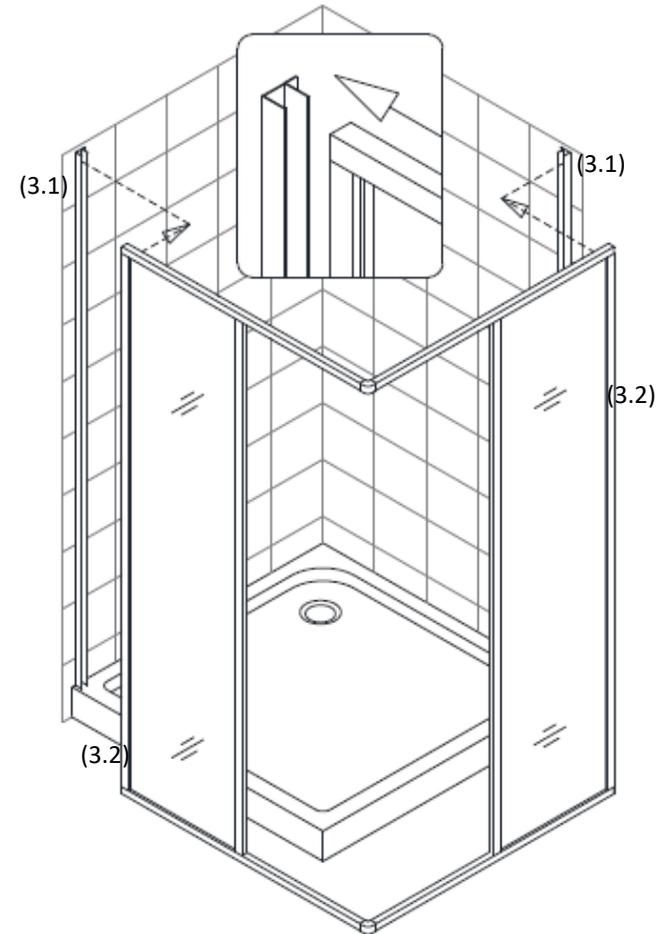




## Procedimiento de Instalación

Perforar con una mecha de 3 mm desde el lado interno del Box los perfiles U verticales y los perfiles C verticales; y unirlos con un tornillo en la parte superior e inferior de cada lateral.

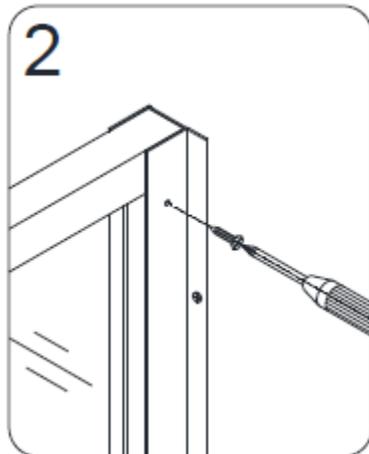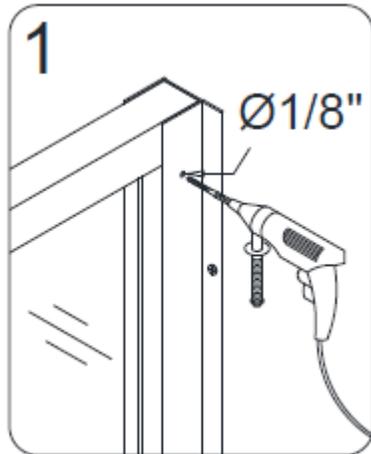


## Procedimiento de instalación

Colocar las ruedas dobles en los orificios superiores de las puertas, las simples en los inferiores.

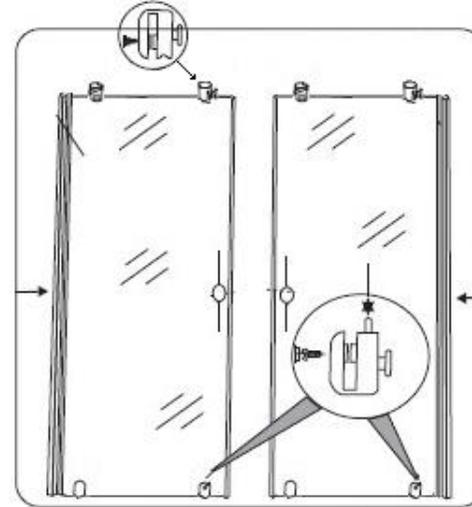

Colocar las puertas encastrando las ruedas dobles en el Riel superior, y presionando el botón de las ruedas inferiores introducirlas en el Riel inferior.


De ser necesario girar el tornillo inferior de las ruedas dobles para encuadrar las puertas.

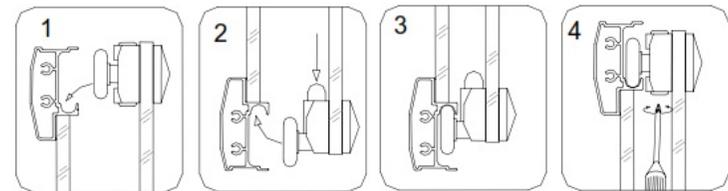




## Procedimiento de Instalación

Colocar las escobillas en el borde interno de las puertas y los burletes de cierre magnetico en el frente de las puertas.

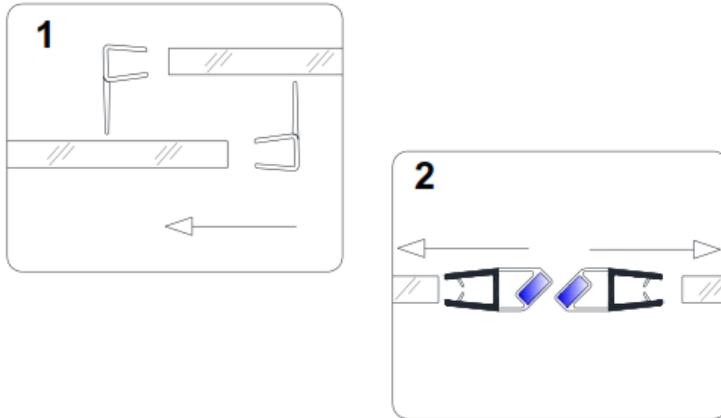

Colocar las manijas del lado exterior del Box en los 2 orificios de las puertas

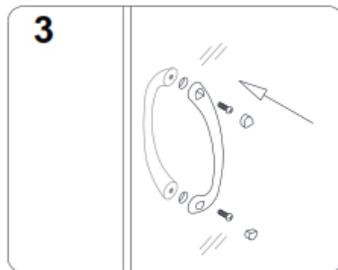

## Procedimiento de instalación

Sellar todos los bordes del Box con silicona transparente neutra, dejar secar por 24 hs.

