


# INSTALACION SC06 2 HOJAS

**MODELO  
SC 06  
2 Hojas**

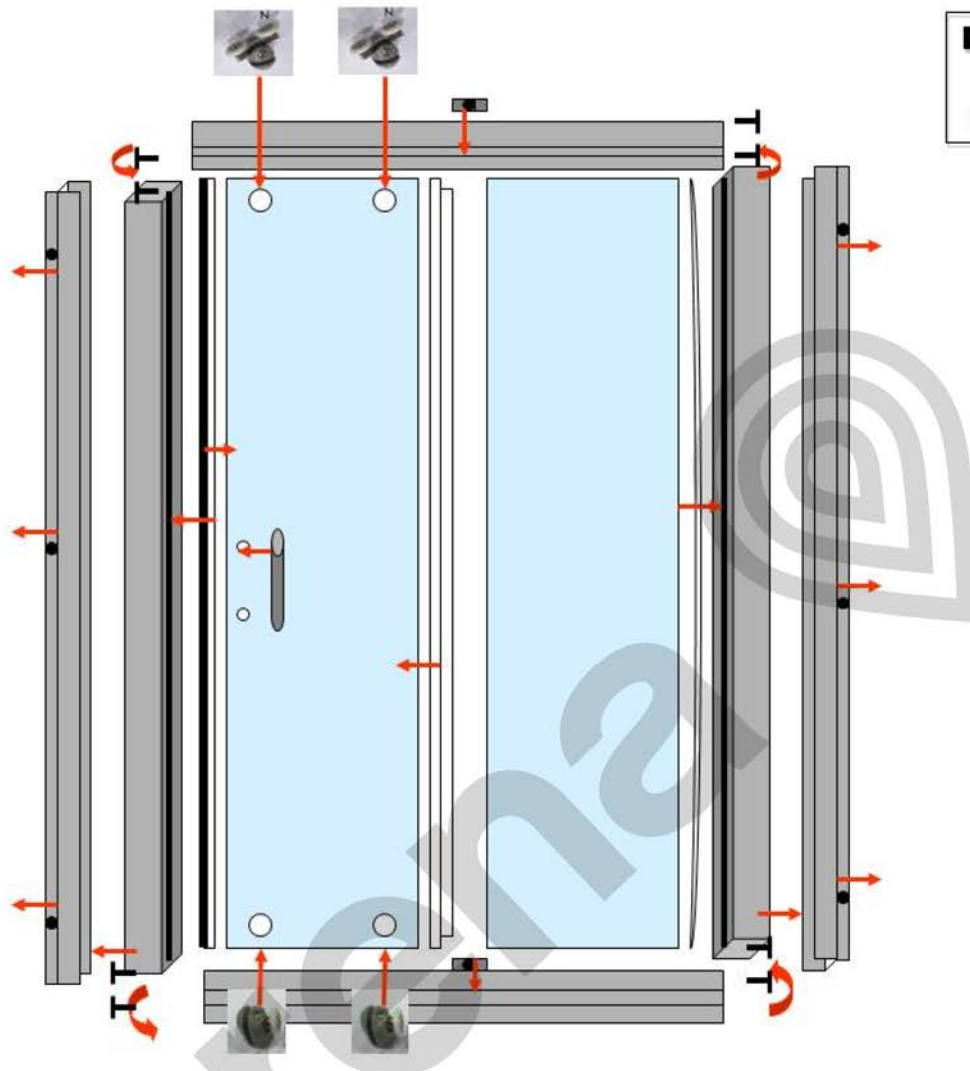

- 1- Aplomar los perfiles para amurar
- 2- Realizar las perforaciones sin atornillar el perfil a la pared
- 3- Atornillar perfiles verticales a horizontales
- 4- Presentar con los perfiles de murar el cuadro
- 5- Atornillar los perfiles a la pared
- 6- Coloca el vidrio fijo
- 7- Colocar las ruedas a las puertas
- 8- Colocar topes de goma
- 9- Colocar la puerta
- 10- Atornillas el marco a los perfiles de pared
- 11- Sellar con silicona

*\*\*Si los perfiles están perforados el superiores el que tiene menor distancia entre los agujeros centrales, cortar de igual medida los dos extremos y correr los topes de los vidrios fijos*