

COLUMNA
DE
HIDROMASAJE

Gorena



CARILO

Guía de Instalación y Uso



CUIDADOS EN LA INSTALACION Y USO DEL PRODUCTO

- Gracias por elegir Columna de Hidromasaje Gorena.
- Asegurar su normal uso, prolongará la vida de su producto.
- Lea atentamente las instrucciones de instalación y emplee personal calificado para dicha tarea.
- Recomendamos tener una presión de agua de 2 Kg/cm

Herramientas necesarias (no incluidas)

<u>Nombre</u>	<u>Herramienta</u>
Cinta Métrica	
Llave francesa	
Destornillador phillips	
Taladro	
Mechas 6 mm	
Marcador	

Nota: En Gorena nos dedicamos a mejorar nuestros productos día a día. Esto podría hacer que alguna pieza haya sido reemplazada por una superior y diferir esta guía de su modelo actual.


Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente de este tipo.

Gorena



Procedimiento de instalación

Gorena

Presentar la columna y marcar donde apoyarán las riendas, según la altura deseada de la ducha

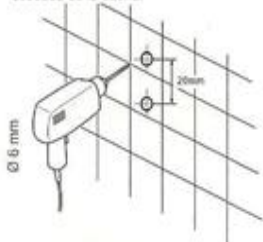


Perforar la pared y colocar los 2 soportes atornillándolos firmemente con los tarugos plásticos.

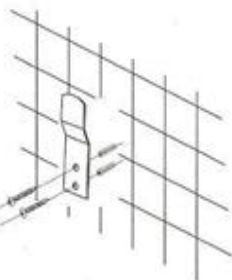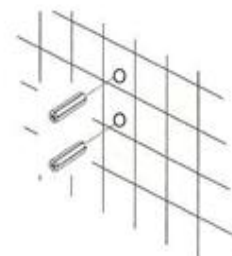

Conectar el duchador de mano y ajustar las demás conexiones.




Conectar los flexibles a la red de agua

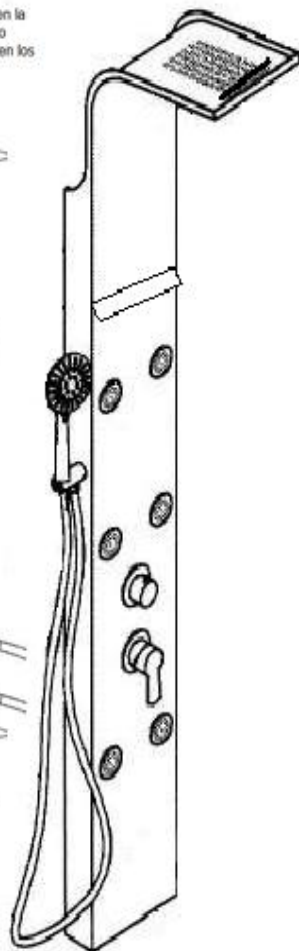

3

Procedimiento de instalación

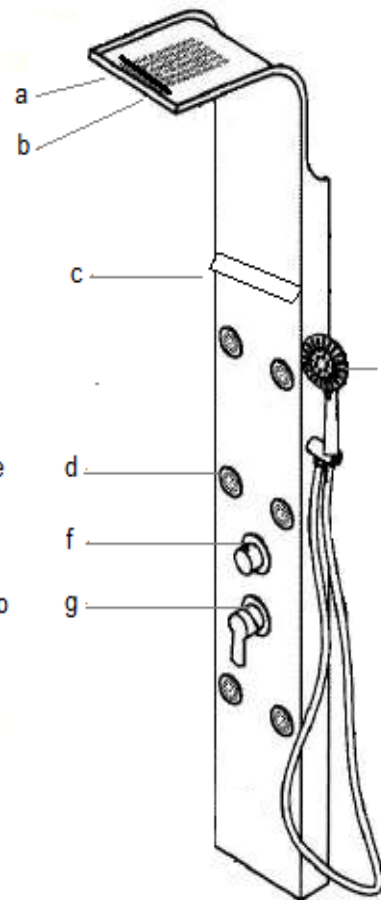

a - Duchón Top de 60 picos anticalcareos

b - Salida en cascada

c - Repisa porta cosméticos



d - 6 Hidro Jets direccionales

e - Duchador de mano con manguera flexible

f - Llave de transferencia de 4 Vias

g - Grifería monocomando de cierre cerámico

Flexibles para conexión de agua de 1/2.

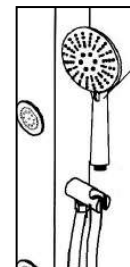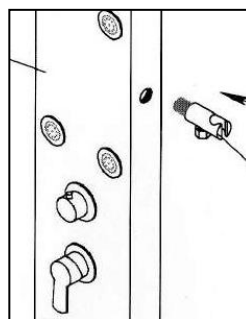

Gorena

4